One Gang Box & Extension Drawings

Single Gang Boxes – Standard & Deep Dimensions and Cubic Inches

BWF#	Hub Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Cubic Inches
B–5V	1/2″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	18.3″
B–75V	3/4″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	18.3″
B–100V	1″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	18.3″
DB–5V	1/2″	4-9/16″	2-13/16″	25/8″	3/4″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	23.8″
DB–75V	3/4″	4-9/16″	2-13/16″	25/8″	3/4″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	23.8″
DB–100V	1″	4-9/16″	2-13/16″	25/8″	3/4″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	23.8″
B5–2V	1/2″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	1-1/2″	18.3″
B75–2V	3/4″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	1-1/2″	18.3″
B5–22V	1/2″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	1-1/2″	18.3″
B75–22V	3/4″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	1-1/2″	18.3″
B5–22XV	1/2″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	18.3″
B75–22XV	3/4″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	18.3″
B100–22XV	1″	4-9/16″	2-13/16″	2″	5/8″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	18.3″
DB5–22XV	1/2″	4-9/16″	2-13/16″	2-5/8″	3/4″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	23.8″
DB75–22XV	3/4″	4-9/16″	2-13/16″	2-5/8″	3/4″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	23.8″
DB–100–22XV	1″	4-9/16″	2-13/16″	2-5/8″	3/4″	3-3/16″	3-1/2″	3-1/4″	1-7/8″	–	23.8″

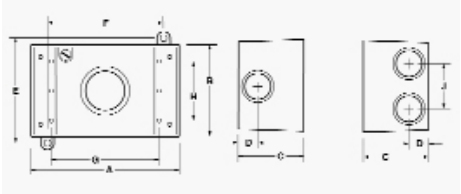

Extensions and Extension Adapters are used to provide additional capacity needed for NEC box fill requirements. Adapters allow installer to add "take-offs" to new boxes and/or devices.

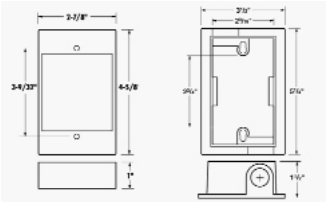

Two Gang Box & Extension Drawings

Two Gang Boxes – Standard & Deep Dimensions and Cubic Inches

BWF#	Hub Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Cubic Inches
TGB-5V	1/2″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	–	–	3-1/4″	30.5″
TGB-75V	3/4″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	–	–	3-1/4″	30.5″
TGB-100V	1″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	–	–	3-1/4″	30.5″
TGB-54V	1/2″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	30.5″
TGB75-4V	3/4″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	30.5″
TGB-55V	1/2″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	30.5″
TGB75-5V	3/4″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	30.5″
TGB-55XV	1/2″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	–	–	3-1/4″	30.5″
TGB75-5XV	3/4″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	–	–	3-1/4″	30.5″
TGB100-5XV	1″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5/8″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	–	–	3-1/4″	30.5″
DTB-5V	1/2″	4-9/16″	4-5/8″	2-5/8″	3/4″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	40.3″
DTB-75V	3/4″	4-9/16″	4-5/8″	2-5/8″	3/4″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	40.3″
DTB-100V	1″	4-9/16″	4-5/8″	2-5/8″	3/4″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	40.3″
TGB-56XV	1/2″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″		30.5″
TGB75-6XV	3/4″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″		30.5″
TGB-57V	1/2″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	–	1-1/2″	3-1/4″		40.3″
TGB-77V	3/4″	4-9/16″	4-5/8″	2″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	–	1-1/2″	3-1/4″		30.5″
DTB-57XV	1/2″	4-9/16″	4-5/8″	2-5/8″	3/4″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	40.3″
DTB75-7XV	3/4″	4-9/16″	4-5/8″	2-5/8″	3/4″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	40.3″
DTB100-7XV	1″	4-9/16″	4-5/8″	2-5/8″	3/4″	5″	3-7/8″	3-11/16″	3-3/4″	1-1/2″	–	3-1/4″	40.3″

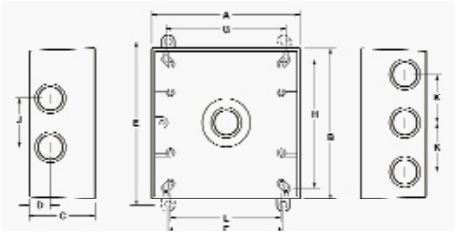
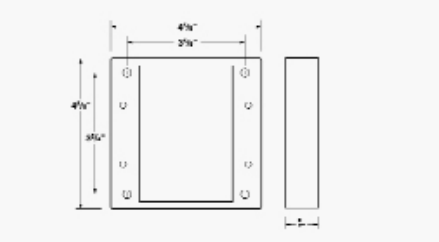
Extensions and Extension Adapters are used to provide additional capacity needed for NEC box fill requirements. Adapters allow installer to add "take-offs" to new boxes and/or devices.